

10 jaar Viva Classic Live

LIVE 08:20 · Nog 10m · **AL**

Seizoen 1 · Aflevering 2: Viva Classic Live is een podium waar internationale topsolisten willen stralen. Sef Thissen maakt jaarlijks zijn muzikale reis met The New Symphonics en koor o.l.v. maestro Maurice Luttikhuis. Gastheer en bariton S...



10 jaar Viva Classic Live
08:20 · Nog 10m



MAX Geheugentrainer
08:30 · Nog 10m



CupCakeCup
08:35 · Nog 12m



RTL Nieuws
08:39 · Nog 2m



Tele
07:59

Mijn informatie

Handleiding zakelijke televisie


JIPTV BV
Broekweg 37
2871 RM Schoonhoven
T 085 0747 050
www.jiptv.nl

De ontvanger installeren en in gebruik nemen


Controleer de inhoud van uw verpakking

De JipTV ontvanger wordt geleverd met een voedingsadapter, een afstandsbediening, een HDMI kabel en een netwerkaansluitsnoer.


Inhoud verpakking zTVi ontvanger:



Voedingssnoer



Netwerkaansluitsnoer

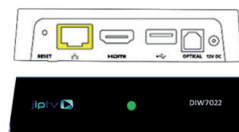

Ontvanger



Afstandsbediening




HDMI kabel

Het installeren van uw ontvanger


Stap 1:

Sluit de HDMI kabel aan op de televisie en op de ontvanger, in de poort aangegeven met HDMI.

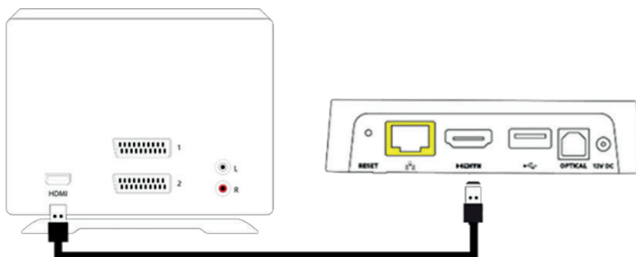


Stap 2:


Sluit de ontvanger aan op de netwerkaansluiting met de netwerkkabel.

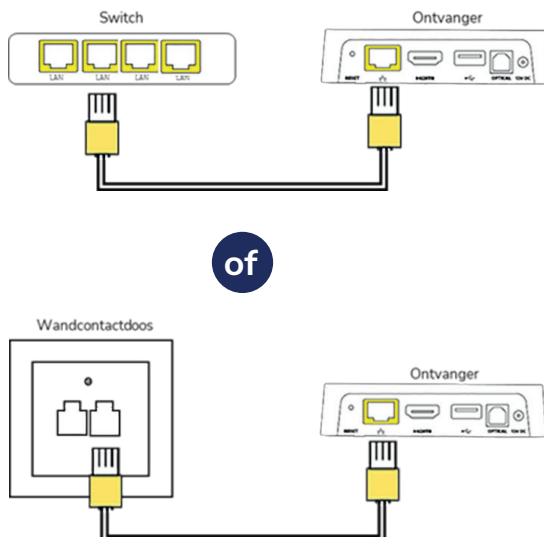

Stap 3:
Sluit uw ontvanger aan op het stopcontact.

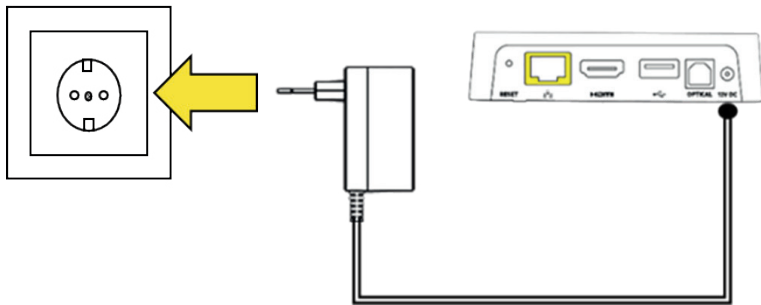

Het resultaat ziet er zo uit:

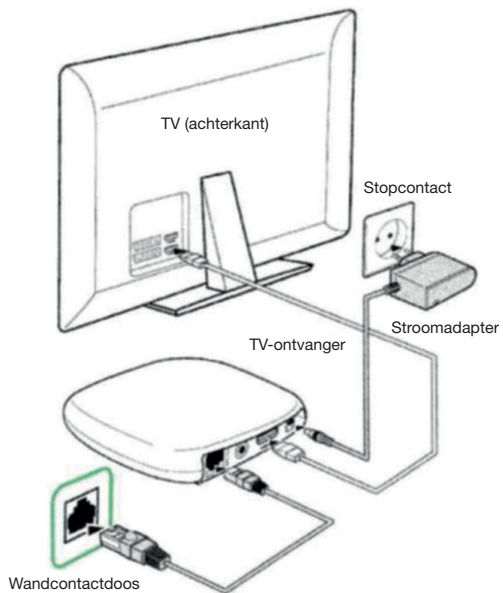

Stap 4:

Opstarten van de ontvanger.

Nadat u de stekker in het stopcontact heeft gestoken begint de ontvanger zijn opstartprocedure. Tijdens deze opstartprocedure controleert de ontvanger of er een nieuwere softwareversie beschikbaar is. Als dit het geval is zal hij deze downloaden en installeren. Dit zal de installatieprocedure iets vertragen. De laatste softwareversie is van belang voor de juiste werking van de televisiedienst.

Stap 5:

De afstandsbediening instellen voor uw televisie.

De geleverde afstandsbediening is reeds gekoppeld aan de ontvanger en kunt u direct gebruiken. Ook voor de afstandsbediening kan gelden, dat er een nieuwe softwareversie beschikbaar is. Klik op  wanneer de controlevraag op het scherm aan u wordt gesteld.

In de meeste gevallen is het ook mogelijk deze afstandsbediening te gebruiken voor uw televisie. Hierdoor kunt u volstaan met één afstandsbediening. In het algemeen gaat het om de volgende functies:

- Uw TV aan en uit zetten.
- Het TV volume harder en zachter zetten.
- Het TV volume op stil zetten (mute).
- Van bron wisselen (HDMI 1, 2, 3 enzovoort).

U kunt de afstandsbediening op twee manieren aan uw televisie koppelen. Volg onderstaande stappen:

- Toets de **MENU** homeknop in. Er opent zich links het scherm “mijn informatie”.
- Ga met de navigatietoets   naar het menu in de bovenbalk.
- Ga met de navigatietoets   naar rechts in het menu in de bovenbalk.
- Ga naar  en klik hierop.
- Het menu opent zich.
- Ga naar de menukeuze “Afstandsbediening”.
- Hier kunt u de afstandsbediening instellen.

of

- Zoek uw tv-code op onderstaande lijst. Bij sommige merken staan meerdere codes weergegeven.
- Begin met de eerste code.
- Druk 5 seconden gelijktijdig op  en . Het rode lampje op de afstandsbediening gaat branden.
- Toets de 3 cijfers van de tv-code in. Het lampje knippert nu 2 keer.
- Controleer of het afstemmen goed is gegaan door uw tv uit te zetten (op stand-by) door op  te drukken en druk nogmaals op  om de tv weer aan te zetten.
- Gaat de tv niet op stand-by? Doorloop stap 2, 3 (gebruik hier een nieuwe code) en 4 opnieuw.
- Gaat de tv wel op stand-by en daarna weer aan? Dan is het afstemmen gelukt.

Hieronder treft u de lijst aan met de 5 meest verkochte televisiemerken in Nederland.

LG	5	208	244	328	741	744	
PHILIPS	5	208	440	566	772		
SAMSUNG	5	200	244	270			
SONY	340						
PANASONIC	5	27	306	328	629	759	774

De complete lijst met alle merken kunt u vinden op onze website jiptv.nl/afstandsbediening



De afstandsbediening gebruiken

Wisselen tussen TV en radio

Druk op **radio** om direct naar de radiozenders te schakelen. Druk op **TV** voor tv-kijken. U kunt ook het nummer van het gewenste tv- of radiokanaal intoetsen om direct naar dit kanaal te schakelen. De nummers staan in de gids.

Programmagids

Druk op **gids** om de interactieve gids te openen. Blader met de navigatie pijltjes door het overzicht.

Terugkijken

Druk op **gids** en navigeer naar het programma dat u terug wilt kijken. Selecteer het programma met **OK** en selecteer **kijk vanaf start**.

Live TV pauzeren


Druk op **de OK toets** om een uitzending te pauzeren. U zet het beeld stil. Druk weer op **de OK toets** om verder te kijken. U kijkt nu met een vertraging achter de live uitzending aan.

Gids

Informatie over alle programma's. Via de gids activeert u:

- Ga naar de gewenste zender.
- Kijk vanaf start.
- Kijk terug (7 dagen terug).
- Plan opname (5 dagen vooruit).

Klik op een programma voor extra informatie en om te zien welke functies mogelijk zijn.

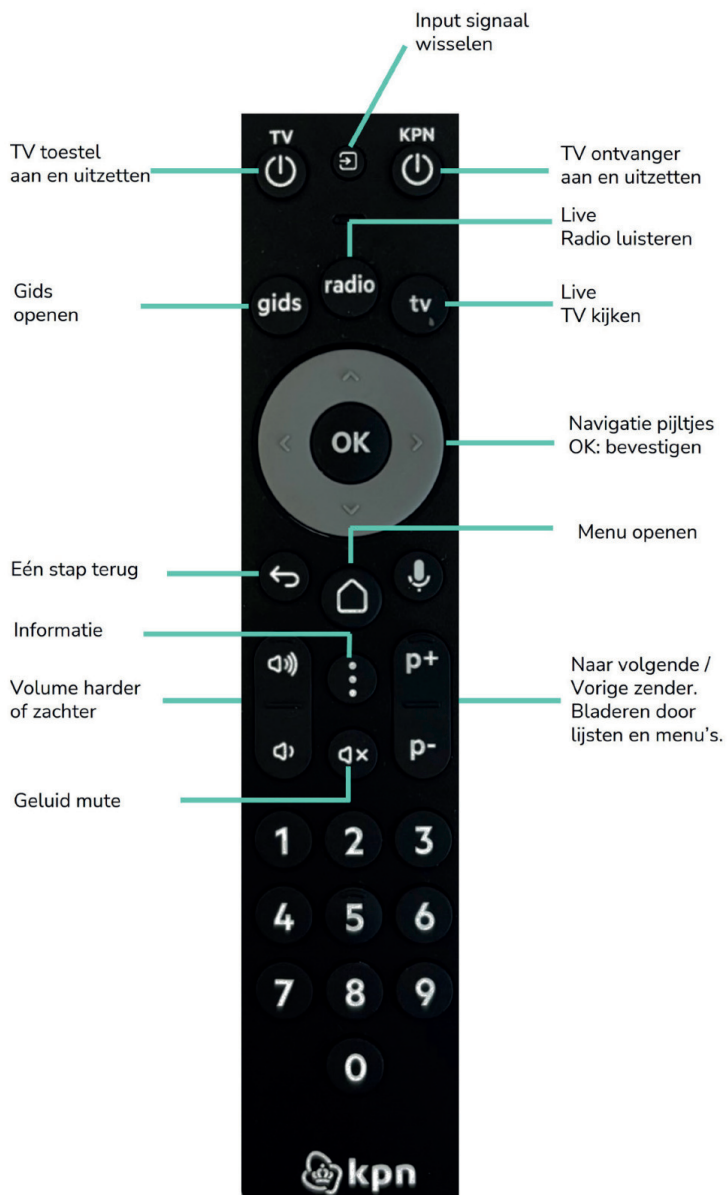

Menu toets

Afbeelding met tekst, weergave-apparaat, media, multimedia.

Opnames

Hier staan de programma's die door u zijn opgenomen.


Voor de sportliefhebbers:

favoriete sportuitzendingen.

Het beste van de NPO:

favoriete NPO-programma's.

Menu bovenbalk (pijlte naar boven ^) .



- Start.
- Nu op TV.
- Gids.
- Opgeslagen.
- Mijn informatie.

Nu op TV

Volledige overzicht van alle beschikbare televisiezenders.

Gids

Programmagids op basis van tijdbalk.

Mijn informatie

Als deze dienst geleverd wordt kunt u hier het huiskanaal bekijken.

Zenderlijst JipTV

- | | | | |
|-----|-------------------------|------|-----------------------|
| 1. | NPO 1 | 41. | Beleef KPN |
| 2. | NPO 2 | 44. | Das Erste (ARD) |
| 3. | NPO 3 | 45. | ZDF |
| 4. | RTL 4 | 46. | RTL Television |
| 5. | RTL 5 | 48. | WDR |
| 6. | SBS6 | 49. | Arte |
| 7. | RTL 7 | 58. | Nickelodeon Ukraine* |
| 8. | NET 5 | 60. | Cartoon Network |
| 9. | Veronica / Disney XD | 61. | CNN |
| 10. | RTL 8 | 62. | Euronews |
| 11. | RTL Z | 63. | Al Jazeera |
| 12. | Comedy Central | 81. | NPO politiek & Nieuws |
| 13. | Paramount Network | 82. | Crime Investigation |
| 15. | Discovery | 88. | France2 |
| 16. | FOX | 93. | RTV-7 |
| 17. | TLC | 96. | Rai Uno |
| 18. | National Geographic | 129. | UtsavBharat |
| 19. | SBS9 | 140. | TRT |
| 20. | MTV | 191. | NPO1 GOS |
| 21. | Investigation Discovery | 192. | NPO2 GOS |
| 22. | Xite | 193. | NPO3 GOS |
| 23. | Dreamworks Channel | 501. | TV Noord |
| 24. | 24Kitchen | 502. | Omrop Fryslân |
| 25. | BBC First | 503. | RTV Drenthe |
| 26. | BBC One | 504. | RTV Oost |
| 27. | BBC Two | 505. | Omroep Flevoland |
| 28. | Disney Channel | 506. | TV Gelderland |
| 29. | Een | 507. | Omroep Brabant |
| 30. | Canvas | 508. | L1 TV |
| 31. | Ketnet | 509. | NH |
| 32. | History Channel | 510. | AT5 |
| 33. | Nickelodeon | 511. | Regio TV Utrecht |
| 34. | Love Nature | 512. | TV West |
| 35. | Eurosport 1 | 513. | TV Rijnmond |
| 38. | INPLUS | 514. | Omroep Zeeland |
| 39. | Njam! | 538. | TV538 |

Basispakket radio JipTV

- 801. NPO Radio 1
- 802. NPO Radio 2
- 803. NPO Radio 3
- 804. NPO Radio 4
- 805. NPO Radio 5
- 806. NPO Soul & Jazz
- 808. Skyradio 101 FM
- 809. Radio 538
- 812. Classic FM
- 813. Radio 10
- 814. Arrow Classic Rock
- 816. SLAM
- 819. Veronica
- 823. 100% NL
- 884. Radio Gelderland
- 886. Omroep Brabant Radio
- 887. Radio M Utrecht
- 889. Radio West
- 890. Radio Rijnmond
- 892. Omroep Zeeland

Betaalzers

ESPN

- 221. ESPN HD
- 222. ESPN 2 HD
- 223. ESPN 3 HD
- 224. ESPN 4 HD

ZIGGO Sport

- 233. Ziggo Sport Select
- 234. Ziggo Sport Voetbal
- 235. Ziggo Sport Golf
- 236. Ziggo Sport Racing
- 237. Ziggo Sport Docu
- 238. Ziggo Sport Tennis

Er kunnen wijzigingen plaatsvinden.
Scan de QR-code om de actuele lijst te bekijken.



Problemen **oplossen**

Problemen oplossen

Hieronder vindt u de oplossing voor vaker voorkomende problemen.

De ontvanger is aangesloten op de televisie maar geeft geen beeld

Zorg er voor dat u televisie is afgestemd op de HDMI poort waarop de ontvanger is aangesloten. U kunt deze poort kiezen met de toets **[Source]** op uw afstandsbediening.

Werkt de ontvanger of afstandsbediening niet?

Indien u met uw afstandsbediening de volgende problemen ondervindt:

- Uw ontvanger reageert niet meer op de afstandsbediening.
- De ontvanger wil niet meer van kanalen wisselen.
- Het is niet meer mogelijk het geluid aan te passen.

Als uw JipTV afstandsbediening niet meer werkt kan het zijn dat de batterijen op zijn. Kijk of er een groen en/of blauw lampje brand bovenin de afstandsbediening als u een knopje indrukt. Brand er geen lampje, vervang dan de batterijen. Brandt er wel een lampje, koppel dan opnieuw met de JipTV ontvanger via de volgende stappen:

1. Druk 10 seconde op de grote ronde knop boven op de ontvanger.
2. Op het scherm verschijnt nu het koppelscherm.
3. Druk nu de 7 en 9 toetsen gelijktijdig in.
4. De ontvanger geeft u aan dat de afstandsbediening zal worden gekoppeld.
5. De ontvanger geeft aan dat de afstandsbediening is gekoppeld.

De ontvanger is juist aangesloten maar geeft geen signaal

Voor de correcte werking van JipTV interactief is het volgende minimaal vereist.

- Snelheid bij voorkeur tenminste 12 Mbit/s downstream en 3 Mbit/s upstream.
- Op de volgende poorten dient netwerkverkeer mogelijk te zijn naar:
 - TCP 443(streams) en 80(web).
 - TCP en UDP 53(DNS) en 123(time server).
- Eén netwerkaansluiting per zTV interactief.

Hoe reset u uw ontvanger bij problemen?

- Haal de adapter van de TV-ontvanger uit het stopcontact.
- Wacht 10 seconden.
- Stop de adapter weer terug in het stopcontact.
- De TV-ontvanger start opnieuw op (dit kan enkele minuten duren).

Staat uw vraag er niet bij?

Neem contact met ons op.



jiptv.nl/contact/



www.jiptv.nl



Broeikweg 37
2871 RM Schoonhoven
T 085 0747 050