

Handleiding JipTV-ontvanger



Lees voor gebruik
eerst de volledige
handleiding.

Welkom bij JipTV

Welkom! Met JipTV kijkt u, vertrouwd en gemakkelijk, televisie. Alleen nog even installeren. We helpen u graag op weg.

In deze handleiding leggen we stap voor stap uit hoe u JipTV installeert en gebruikt.

We helpen u met:

- een overzicht van de inhoud van de verpakking
- het aansluiten en installeren
- het gebruik van de afstandsbediening
- veelvoorkomende vragen en storingen
- de actuele zenderlijst, deze vindt u op jip.tv/nl/zenderlijst

Gebruiksvoorwaarden

De JipTV-ontvanger blijft eigendom van JipTV. Wanneer uw abonnement eindigt, vragen wij u de ontvanger op de kamer te laten staan. Heeft u vragen hierover, neem dan gerust contact met ons op.

Nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Raadpleeg dan het hoofdstuk 'Wat te doen bij een storing', of neem contact op met onze servicedesk via support@jip.tv.

JipTV BV
Broeikweg 37
2871 RM Schoonhoven
T 085 0747 050
www.jip.tv

Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING!

In dit apparaat zijn gevaarlijke spanningen aanwezig. Open de JipTV-ontvanger niet! Er is risico op een elektrische schok.

Er bevinden zich geen onderdelen in het apparaat die door de gebruiker gerepareerd mogen worden.

Plaats de JipTV-ontvanger op een vlak, stevig en stabiel oppervlak. Plaats het apparaat niet op tapijt of een (dik) vloerkleed.

Zorg voor voldoende ventilatie rondom het apparaat om ophoping van warmte te voorkomen.

Bescherm het apparaat tegen hoge temperaturen, vocht, water en stof.


Plaats geen voorwerpen die schade kunnen veroorzaken in de buurt van het apparaat (bijvoorbeeld met vloeistof gevulde voorwerpen of kaarsen).

Meng geen oude en nieuwe batterijen en meng geen verschillende typen batterijen (alkaline, standaard/kool-zink, oplaadbaar zoals Ni-Cd of Ni-MH).


Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik:
0 °C tot 40 °C.

Inhoud van de verpakking


De volgende onderdelen zijn inbegrepen:

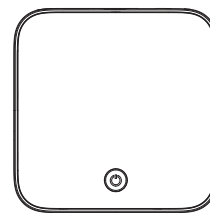


JipTV-ontvanger x1

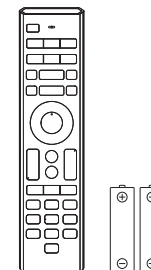


Afstandsbediening x1
Batterijen x2

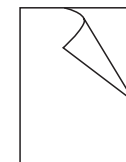

Handleiding x1

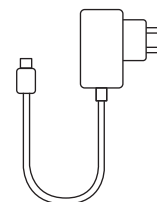

Voedingsadapter x1




HDMI-kabel x1

De JipTV-ontvanger


Voorkant

Bovenop bevindt zich de aan/uit-knop en aan de onderkant een LED-indicator.

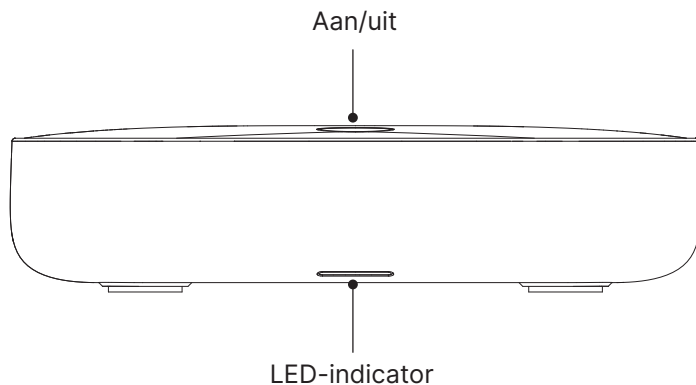

Achterkant


Van links naar rechts ziet u de volgende aansluitingen: Ethernet, optische uitgang, HDMI-uitgang, USB en DC IN (USB Type-C).

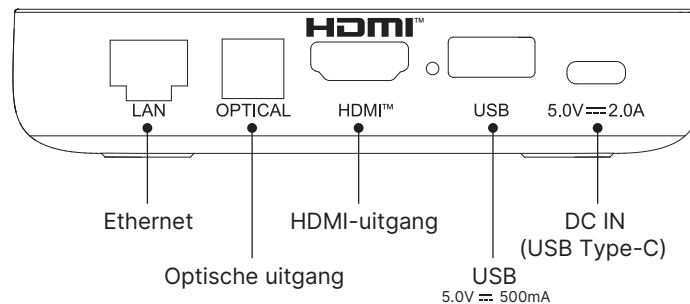

JipTV-ontvanger aansluiten

Sluit de JipTV-ontvanger aan volgens het stappenplan hieronder. Lees voordat u begint eerst alle stappen door.

Let op: schakel alle apparatuur uit voordat u apparaten aansluit.

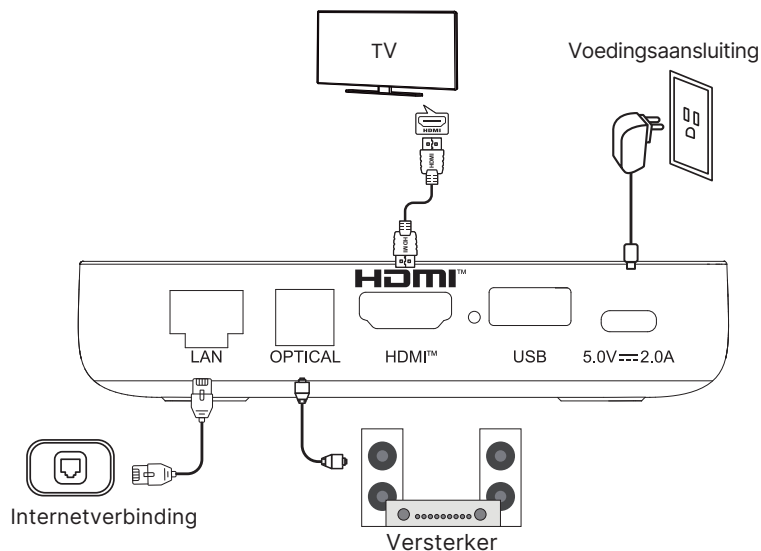

Stap 1: Aansluiting

Verbind de ontvanger met de tv met de HDMI-kabel. Sluit daarna de voedingsadapter aan op de ontvanger en steek de stekker in het stopcontact.

Stap 2: Netwerk

U kunt kiezen tussen een aansluiting met een vaste internetkabel of via wifi:


- **Via internetkabel:** sluit de internetkabel aan op de LAN-aansluiting van de ontvanger en op de internetaansluiting in de kamer.
- **Via wifi:** kies uw wifi-netwerk op het scherm en voer het wachtwoord in.

Stap 3: Installatie

Zet eerst de tv aan, daarna de ontvanger. Volg de aanwijzingen die op het scherm verschijnen om de installatie te voltooien.

Gebeurt er niets na het inschakelen? Raadpleeg dan het hoofdstuk 'Wat te doen bij een storing' op pagina 12.

Afstandsbediening

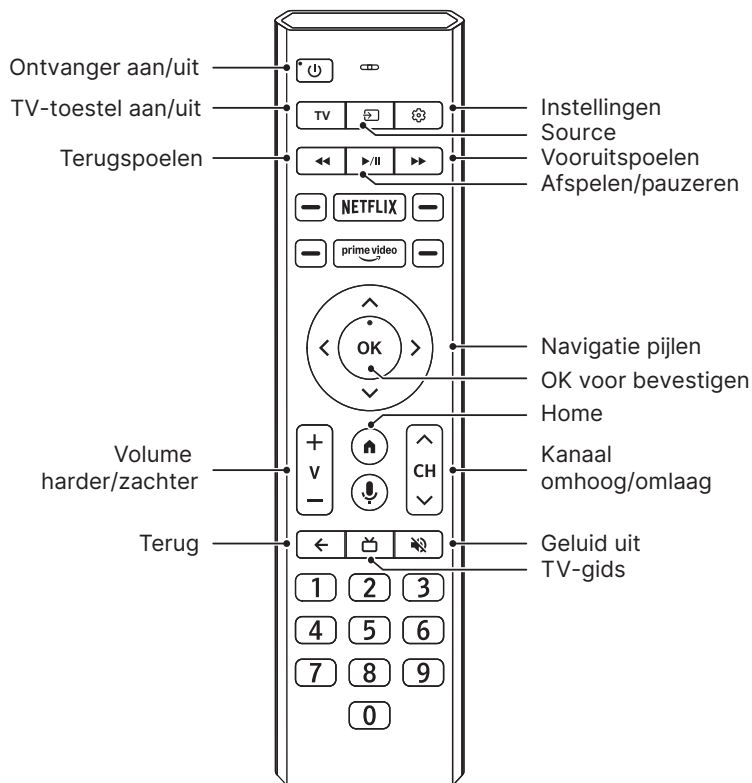

Gebruik van de afstandsbediening

Hieronder leest u wat de lampjes op uw afstandsbediening betekenen en hoe u de afstandsbediening koppelt aan de JipTV-ontvanger.

Indicatielampje

Bij elke toetsaanslag knippert het lampje op de afstandsbediening. Zo weet u dat de toets goed is ingedrukt.

Knippert het lampje snel achter elkaar? Dan zijn de batterijen bijna leeg. Vervang ze zo snel mogelijk.

Bluetooth-koppeling

Volg deze stappen om de afstandsbediening te koppelen:

- Houd de toetsen OK en Volume tegelijk ingedrukt.
- Blijf ze ingedrukt houden gedurende ongeveer 10 seconden.
- De afstandsbediening werkt nu, de koppeling is geslaagd.

Wat te doen bij een storing

Hieronder vindt u oplossingen voor de meest voorkomende problemen.

Geen beeld na inschakelen?

Controleer of de ontvanger goed is aangesloten op de tv en of de juiste HDMI-ingang is geselecteerd op de tv.

Wel beeld, geen geluid?

Controleer of de tv niet op mute staat en of het volume hard genoeg staat om het te horen.

Afstandsbediening werkt niet

Vervang de batterijen en let op de juiste plaatsingsrichting (+/-).

Gebruik de afstandsbediening binnen het bereik van de ontvanger.

Afstandsbediening hapert

Ga naar het menu *instellingen* om de afstandsbediening te ontkoppelen en opnieuw te koppelen.

Let op: Gebruik uitsluitend de originele afstandsbediening



Ander probleem?

Ga naar: jip.tv/nl/veelgestelde-vragen

of scan de QR-code.

Bluetooth-apparaten met uw JipTV-ontvanger verbinden

Wilt u een hoofdtelefoon of ander Bluetooth-apparaat verbinden met de ontvanger?

Volg dan deze stappen:

- Ga naar Instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires.
- Kies Afstandsbediening of accessoire koppelen.
- Zet uw Bluetooth-apparaat in de koppelmodus.
- Selecteer het apparaat in de lijst en kies Koppelen.

Toegankelijkheid

De ontvanger heeft een aantal functies die het televisiekijken makkelijker maken. Bijvoorbeeld voor mensen die moeite hebben met lezen of zien. Hieronder leest u hoe u deze functies instelt.

ScherMLEZER instellen

De schermlezer leest teksten op het scherm hardop voor.

Zo stelt u hem in:

- Ga naar Instellingen.
- Kies Apparaatvoorkeuren.
- Kies Toegankelijkheid.
- Selecteer TalkBack, kies Inschakelen en bevestig met OK.

Let op uw privacy: als de schermlezer actief is, worden teksten, waaronder mogelijk privégegevens zoals wachtwoorden, hardop voorgelezen via de tv-luidsprekers. Anderen in de buurt kunnen dit horen. Wilt u dat voorkomen? Gebruik dan een Bluetooth-hoofdtelefoon of -oortjes.

Toegankelijkheidsinstellingen aanpassen

De instellingen hieronder vindt u allemaal op dezelfde plek: Instellingen → Apparaatvoorkeuren → Toegankelijkheid

ScherMLEZER aanpassen

Heeft u de schermlezer ingeschakeld? Dan kunt u hem verder naar wens instellen. U kunt aanpassen:

- Spraakvolume — hoe hard de stem spreekt
- Toetsenbordecho — of ingetoetste letters worden voorgelezen
- Gebruikstips — of de ontvanger extra uitleg geeft bij menu's
- Wachtwoorden voorlezen — of wachtwoorden hardop worden uitgesproken

Voor meer opties, zoals spreeknelheid en intonatie, gaat u in het menu Toegankelijkheid naar Tekst-naar-spraak.

Let op: staat "Wachtwoorden voorlezen" aan? Dan horen anderen in de buurt mogelijk uw wachtwoorden. Zet deze instelling uit als u dat niet wilt.

Ondertiteling inschakelen

- Ga naar Toegankelijkheid en kies Ondertiteling.
- Zet Weergave op Aan.
- Kies uw gewenste opties.

Let op: de beschikbaarheid van ondertiteling is afhankelijk van de gekozen zender.

Tekst met hoog contrast inschakelen

Hoog contrast maakt tekst op het scherm beter leesbaar door letters en achtergrond scherper van elkaar te onderscheiden.

- Ga naar Toegankelijkheid en schakel Tekst met hoog contrast in.

Digitale handleiding

Wilt u deze handleiding digitaal bekijken? Dat kan via de link hieronder of door de QR-code te scannen met de camera van uw telefoon. In de digitale versie kunt u eenvoudig zoeken naar een onderwerp.

jipTV.nl/handleidingen



Komt u er niet uit?

Neem contact met ons op via support@jipTV.nl of ga naar jipTV.nl/contact



Algemene voorwaarden

De JipTV-ontvanger blijft eigendom van JipTV. Wanneer uw abonnement eindigt, vragen wij u de ontvanger op de kamer te laten staan. Neem bij vragen gerust contact met ons op. Onze volledige algemene voorwaarden vindt u via: jipTV.nl/algemene-voorwaarden

Productnaam: JipTV OTT Box 3.0 (JipTV-ontvanger)

Modelnaam: DV9651

Google is een handelsmerk van Google LLC.



Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.



HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. Alle in dit document genoemde merken en logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Conformiteit

Dit radioapparaat van het type DV9651 voldoet aan de Richtlijn 2014/53/EU en Richtlijn (EU) 2019/882.

Waarschuwing

Er is explosiegevaar als de batterij door een onjuist type wordt vervangen:

- Het vervangen van een batterij door een onjuist type kan een beveiliging omzeilen (bijvoorbeeld bij bepaalde typen lithiumbatterijen).
- Het weggooien van een batterij in vuur of in een hete oven, of het mechanisch pletten of doorsnijden van een batterij, kan tot een explosie leiden.
- Het achterlaten van een batterij in een omgeving met extreem hoge temperatuur kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.
- Een batterij die wordt blootgesteld aan extreem lage luchtdruk kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.
- Er is explosiegevaar als de batterij door een onjuist type wordt vervangen. Lever gebruikte batterijen in op een daarvoor bestemd inleverpunt.



JipTV BV
Broeikweg 37
2871 RM Schoonhoven
T 085 0747 050
www.jiptv.nl